仕様

	項目	種	電	冷 房						暖房								冷	通	区	外	外	外	質		
				冷	消	エネ	運	運	運 面積日安(暖	暖房	消	低温	エネルギ	運	運	面積 0 目安(㎡		鉴房 平 均	通年エネ		形	形	形	
				房能	費電	ネルギー消	転電	転	鉄夢パー	木造南	房能	低温	費電	消費	1	電	転	鉄節アパー	木造南向	冷暖房平均エネルギ	ルギー	分	寸。 法(古	古	
機種		類	源 相/V	カ (kW)	カ (W)	川 費 効 率	流 (A)	音略	- 人を図れ漢字	木造南向き和室	カ (kW)	能 力 (kW)	カ (W)	電 力 (W)	消費効率	流 (A)	音 (奶)	- 上を何ち洪鄭	向き和室	—消費効率	消費効率	名	法(層付) 🥃	幅)(m)	法(奥行) (㎜)	量 (kg)
S28NVRV-W(T)	内 F28NVRV-W(T) 外 R28NVRV	冷房・	単/200 室外電源	2.8	660	4.24	3.7	43 48	19	13	4.0	5.2	1040	2440	3.85	5.7 (最大) (6.5)	45 49	18	15	4.05	5.3	Н		700 765	_	14
S36NVRV-W(T)	内 F36NVRV-W(T) 外 R36NVRV	暖房兼用セ	単/200 室外電源	3.6	980	3.67	5.5	44 48	25	16				2470		7.8	45 50	22	17	3.53	4.9	1	-	700 765	_	-
S40NVRV-W(T)	内 F40NVRV-W(T) 外 R40NVRV	パレート形	単/200 室外電源	4.0	1160	3.45	6.4	46 51	28	18	5.3	5.9	1600	3020	3.31	8.7 (最大) (18.5)	47 53	24	19	3.38	4.8			700 765	├—	\vdash
S50NVRV-W(T)	内 F50NVRV-W(T) 外 R50NVRV	形(インバー	単/200 室外電源	5.0	1970	2.54	10.5	48 51	34	23	6.3	6.1	2170	3050	2.90	11.4 (最大) (13.0)	48 53	29	23	2.72	4.4	J		700 765		-
S56NVRV-W(T)	内 F56NVRV-W(T) 外 R56NVRV	9-)	単/200 室外電源	5.6	2210	2.53	11.7	52 54	39	25	6.7	6.4	2350	3080	2.85	12.4 (最大) (13.0)	50 55	30	24	2.69	4.3	J		700 765	_	\vdash

付 屬 显

取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単3形アルカリ乾電池(2)、光触媒空清フィルター(2)

- ●冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- ●停止のときもマイコンを働かせるため、約0.9ワットの電力を消費します。 (入タイマー設定時やお知らせ操作時は約10ワットの電力を消費します。)
- ●本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- ●製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- ●暖房低温能力は外気温2℃の場合を示しています。
- ●暖房低温能力はパワフルモードでの数値を示しています。
- ●最大風量となる風向設定での数値を示しています。

カンタン

取扱説明書ガイド



基本の使いかた


使いかたを 知りたいとき



48. 5

お手入れのしかた

製品をより長くご使用いただくために

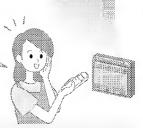

54

運転ランプが点滅するとき

58 - 3

故障かな?と思ったら

疑問に思うこと、 分からないことが あるとき



フロンについて



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス)3,600 kg(マルチシステムの場合は10,500 kg)に相当するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。 廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html

長年で使用になるエアコンの点検は定期的に!





はありませんか?

- ●電源コードが異常に熱い。
- ●こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ■置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 ブレーカーを切ってか ら、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理を ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

商品に関するお問い合わせ 修理のご相談は

0120-88-1081 (ダイキンコンタクトセンター)

非通知設定の方は、最初に**186**をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

タイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。

この取扱説明書は 再生紙を使用しています。



お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日

年

月

日

<u>3P305817-1D</u>M11B215C(1204)ht